



ISOLATSIOONITÜÜBEL ECO DRIVE W VILLALE

KASUTUS: Eco-Drive W on innovaativne sissekeeratava metallnaelaga teleskooptüübel kõikidele alusmaterjalidele. Sobib kasutamiseks järgnevate soojustusmaterjalide puhul: mineraalvill.

Tüübel	Diaameeter (mm)	Pikkus (mm)	Pakend (tk)
ECODRIVE W - 08150	8	150	100
ECODRIVE W - 08170	8	170	100
ECODRIVE W - 08190	8	190	100
ECODRIVE W - 08210	8	210	100
ECODRIVE W - 08230	8	230	100
ECODRIVE W - 08250	8	250	100
ECODRIVE W - 08270	8	270	100
ECODRIVE W - 08290	8	290	100
ECODRIVE W - 08310	8	310	100
ECODRIVE W - 08330	8	330	100
ECODRIVE W - 08350	8	350	100
ECODRIVE W - 08370	8	370	100
ECODRIVE W - 08390	8	390	100
ECODRIVE W - 08410	8	410	100
ECODRIVE W - 08430	8	430	100

ALUSMATERJAL

A



BEToon, COLUMBIA KIVI

B



TELLIS, SILIKAATTELLIS

C



KÄRGTELLIS

D



FIBO

E



TUHAPANEEL, BAUROC, POORBEToon

Parameeter	Ühik	Väärtus
Tüübli diameeter	dk (mm)	8
Tüübli taldriku diameeter	Dk (mm)	110
Ankurdamis sügavus	hef (mm)	35/55
Puurimissügavus	ho (mm)	45/65
Soojusjuhtivus	X (W/K)	0,002
Tüüblitaldriku jäikus	S (KN/mm)	0,60
Alusmaterjal	-	A B C D E
Tüübli materjal	-	PA
Naela materjal	-	Süsinikteras, klaastäidisega nailoniga kaetud pea
Tehniline vastavus	-	ETA - 13/0107

TOOTE OMADUSED JA EELISED




Sissekeeratavat teleskooptüüblit on eriti soovitatav kasutada rabedate materjalide puhul, kus tuleb vältida aluspinna kahjustamist haamriga. Eco-Drive W tüübel tagab parimad tugevusparameetrid ning selle paigaldamine on mugav ning kiire. Tüübli paigaldamiseks on vajalik kasutada spetsiaalset tööriista EDST-W.



Teleskooptüüpi disaini ning ise sissefreesiva taldrikuga tüübel on kaasaegseim kinnitusvahend tabletiga kaetavate paigalduskohtade jaoks. Tüübli kasutamine aitab vältida muidu freesimise käigus tekkiva mineraalvilla saaste hulka.




Tüübel tarnitakse monteeritud kujul, seega puudub vajadus eraldi komplekteerimiseks. Pakendis on kaasas ka mineraalvillast tabletid, mis on vajalikud paigalduskohtade katmiseks pärast tüübli paigaldamist.

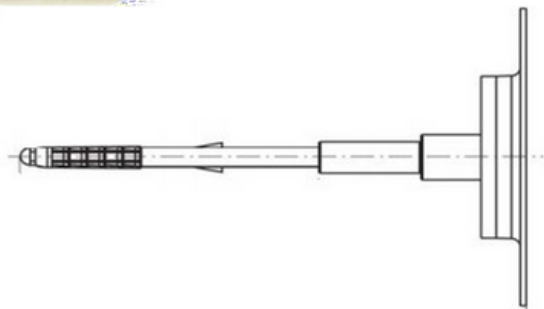


Efektiivse ankurdussügavuse ulatus aluspinnas E

Efektiivse ankurdussügavuse ulatus aluspinnas A B C D

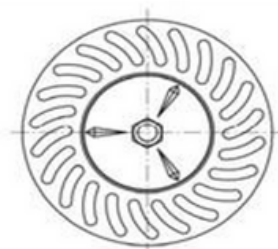

Tüübli markeeringud: Identifitseerimise tunnus (Wkret-Met); Tüübel (Eco-Drive); Kasutuskategooria (A B C D E); Tüübli läbimõõt x pikkus


		Uued hooned		Vanad hooned	
		ttol Liimsegu kiht 8mm		ttol Liimisegu kiht 8mm + vana krohv 20mm	
Kood	dk x Lk [mm]	Kategooria A B C D	Kategooria E	Kategooria A B C D	Pakend
ECODRIVE W 08150	8 x 150	80	-	-	50
ECODRIVE W 08170	8 x 170	100	80	80	50
ECODRIVE W 08190	8 x 190	120	100	100	50
ECODRIVE W 08210	8 x 210	140	120	120	50
ECODRIVE W 08230	8 x 230	160	140	140	50
ECODRIVE W 08250	8 x 250	180	160	160	50
ECODRIVE W 08270	8 x 270	200	180	180	50
ECODRIVE W 08290	8 x 290	220	200	200	50
ECODRIVE W 08310	8 x 310	240	220	220	50
ECODRIVE W 08330	8 x 330	260	240	240	50
ECODRIVE W 08350	8 x 350	280	260	260	50
ECODRIVE W 08370	8 x 370	300	280	280	50
ECODRIVE W 08390	8 x 390	320	300	300	50
ECODRIVE W 08410	8 x 410	340	320	320	50
ECODRIVE W 08430	8 x 430	360	340	340	50

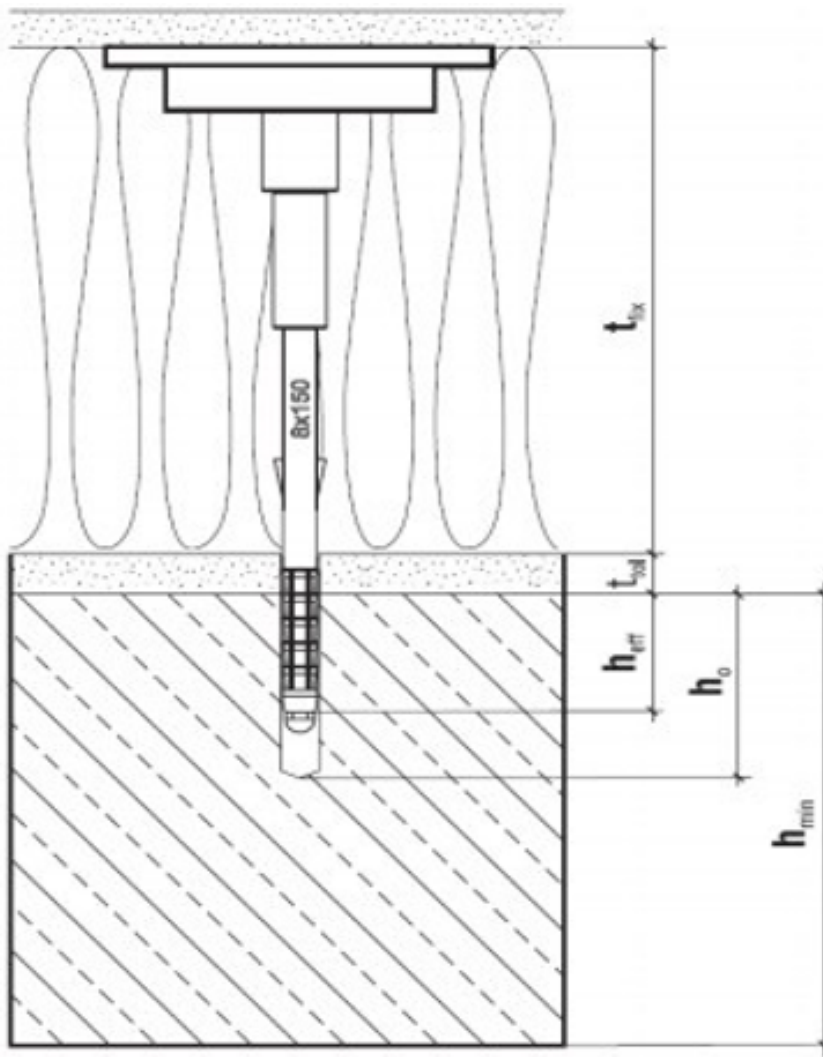

Tüübli paigaldamine

ISOLATSIOONITÜÜBEL ECO DRIVE W PAIGALDUSJUHEND

Puuri auk aluspinda, mille diameeter ja sügavus vastab toote nõuetele. Jälgi, et puurimissügavus oleks vastav tüübli pikkusele. Puhasta auk puurimisjääkidest. Tüüblid lüüakse või keeratakse ette puuritud aukudesse. Tüüblid tuleb paigaldada nii, et tüübli taldrik oleks soojustusmaterjaliga tasapinnas, et ei oleks väljaulatuvust. Soovitav on kontrollida tüüblite sisselöömise/krumimise järel pinna tasapinnalisust. Liiga värske liimi puhul on oht, et tüübliga muudetakse seni sile pind laineliseks. Kindlasti soovitame tüüblite paigaldamisel kasutada tüüblite sisse freesimist ning tüüblipea kinni katta, kas polüstüreenist või mineraalvillast korgiga. See vähendab ka külmasilla tekkimise ohtu.


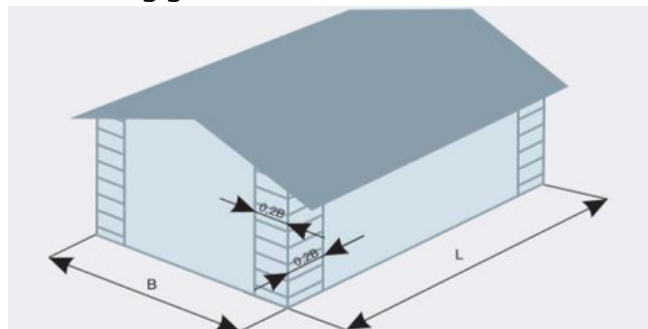


Korrektne tüüblite paigaldus on tüüblite toimimise seisukohalt väga oluline.

Tüüblite asukoht ja paigaldus tuleb määrata objektipõhiselt.

Tüüblite kulu fassaadi erinevates osades sõltub:

- Tuulekoormusest
- Hoone kõrgusest
- Isolatsioonimaterjali tüübist
- Aluspinnast vähemalt kuus tüüblit tuleb paigaldada ühe ruutmeetri kohta.
- Hoone nurkades on soovitatav kasutada 20% rohkem tüübleid.
- Nurgatsooni laius on viiendik hoone lühema seina pikkusest.

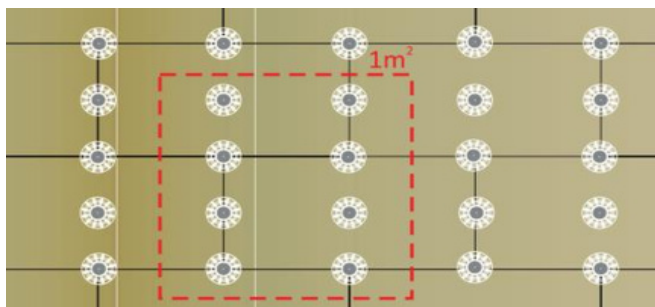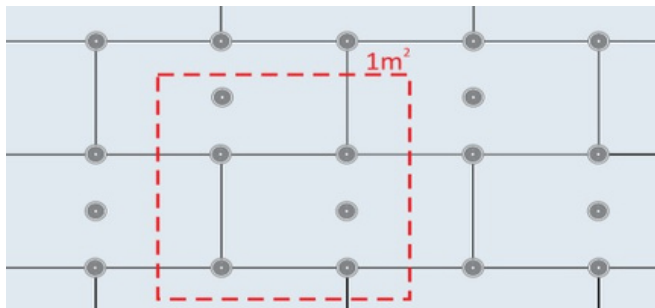

KESKMINE TSOON	NURGA TSOON
6tk/m ²	6tk/m ²
6tk/m ²	8tk/m ²
6tk/m ²	8tk/m ²
8tk/m ²	10tk/m ²
10tk/m ²	12tk/m ²
12tk/m ²	14tk/m ²
Isolatsiooni materjal:	
Polüstüreen	Mineraalvill