


ISOLATSIOONITÜÜBEL WK THERM PAIGALDUSJUHEND

Vali õige pikkusega tüübel vastavalt aluspinnale, liimikihi ning soojustuse paksusele. Puuri auk aluspinda, mille diameeter on 8mm ja minimaalne sügavus on tüübli kinnitusosa +10mm (minimaalne kinnitusosa ABCD aluspinna puhul 25mm, E aluspinna puhul 65mm). Jälgi, et puurimis sügavus oleks vastav tüübli pikkusele. Puhasta auk puurimisjääddest. Tüüblid keeratakse ette puuritud aukudesse. Tüüblid tuleb paigaldada nii, et tüübli taldrik oleks soojustusmaterjaliga tasapinnas tolerantsiga ± 1 mm. Tüübeldamist ei tohi alustada enne, kui segu tootja poolt määratud liimi kuivamise aeg on möödas. Kindlasti soovitame tüüblite paigaldamisel kasutada tüüblite sisse freesimist ning tüüblipea kinni katta, kas polüstüreenist või mineraalvillast korgiga. See vähendab ka külmasilla tekkimise ohtu.


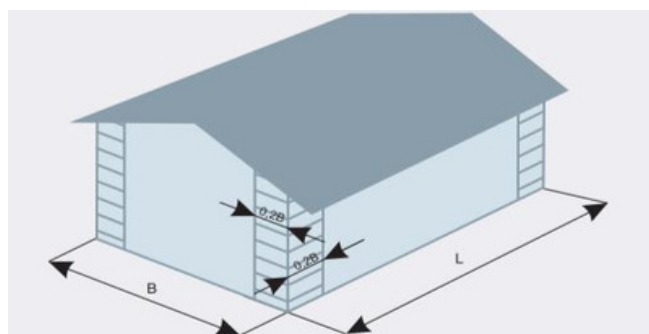


Korrektne tüüblite paigaldus on tüüblite toimimise seisukohalt väga oluline.

Tüüblite asukoht ja paigaldus tuleb määrata objektipõhiselt.

Tüüblite kulu fassaadi erinevates osades sõltub:

- Tuulekoormustest
- Hoone kõrgustest
- Isolatsioonimaterjali tüübist
- Aluspinnast vähemalt kuus tüüblit tuleb paigaldada ühe ruutmeetri kohta.
- Hoone nurkades on soovitatav kasutada 20% rohkem tüübleid.
- Nurgatsooni laius on viiendik hoone lühema seina pikkusest.

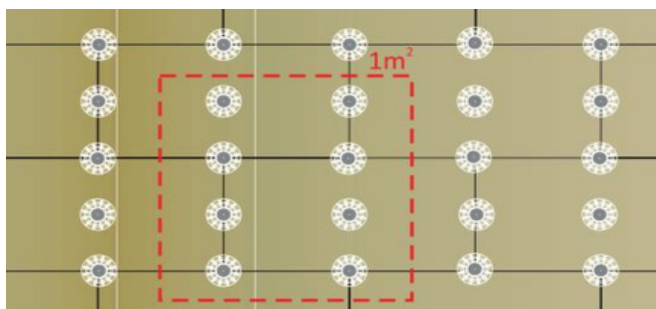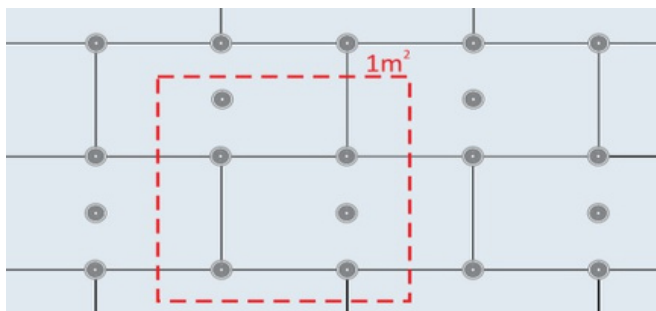

KESKMINE TSOON	NURGA TSOON
6tk/m ²	6tk/m ²
6tk/m ²	8tk/m ²
6tk/m ²	8tk/m ²
8tk/m ²	10tk/m ²
10tk/m ²	12tk/m ²
12tk/m ²	14tk/m ²
Isolatsiooni materjal:	
Polüstüreen	Mineraalvill